

付表 1-1






操作内容	モード選択	キー操作順序	表示	印字
検針 全メータ検針 テナント別検針 メータ種別検針 個別検針	検針	設定 全メータ 設定 設定 ○○○○ 全メータ 設定 テナント番号 設定 全メータ ○ 設定 メータ種別 設定 ○○○○ ○ 設定 順送り テナント番号 メータ種別 確認 (取消)	0101-2 123456 メータ指針値 0101 -2 123456 メータ種別 テナント番号	1984-04/01 ケンシン カイン 10:00 Na シンチ ショウリョク 0101 -2 123456 789 + メータ種別 メータ指針値 使用量 テナント番号 ケンシン オワリ 10:05 (<<< ファイル コウシン >>>) (<<< ケンシン トリゲシ >>>)
指針値読取 全メータ読取 テナント別読取 メータ種別読取 個別読取	読取	設定 全メータ 設定 設定 ○○○○ 全メータ 設定 テナント番号 設定 全メータ ○ 設定 メータ種別 設定 ○○○○ ○ 設定 順送り テナント番号 メータ種別	0201-1 004321 メータ指針値 0201 -1 004321 メータ種別 テナント番号	1984-04/01 シンチ ヨミトリ Na シンチ ショウリョク 0201 -1 004321 23 メータ種別 メータ指針値 使用量 テナント番号 オワリ
使用量作表 全メータ作表 テナント別作表 メータ種別作表 個別作表	作表 一使用量	設定 全メータ 設定 設定 ○○○○ 全メータ 設定 テナント番号 設定 全メータ ○ 設定 メータ種別 設定 ○○○○ ○ 設定 順送り テナント番号 メータ種別 確認	0301-0 001234 メータ指針値 0301-0 001234 メータ種別 テナント番号	トウシバ ビル } 指定タイトル テナント ショウリョク ダイチェック } 1984-04/01 テナントバンゴウ 0301 メータ コンカイチ ショウリョク 0 1234 500 メータ指針値 使用量 メータ種別 ----- メータベツ ショウリョク ゴウケイ メータ コスウ ゴウケイショウリョク 0 1 3869 ----- オキメータ メータ コンカイチ ショウリョク 0 2030 530 1 9 3090 690 ----- オワリ

付表 1-2

操作内容	モード選択	キー操作順序	表示	印字
料金 作表		<p>設定 全メータ 設定</p> <p>設定 ○○○○ 全メータ 設定 テナント番号</p> <p>設定 全メータ ○ 設定 メータ種別</p> <p>設定 ○○○○ ○ 設定 順送り テナント番号 メータ種別</p> <p>確認</p>	<p>0101-0 003869</p> <p>メータ指針値</p> <p>メータ種別</p> <p>テナント番号</p>	<p>トウシバ ビル テナント リョウキン ダイチョウ 1984-04/01</p> <hr/> <p>テナントバンゴウ 0001 メータ ショウリョウ リョウキン 0 3869 ￥100</p> <p>メータ種別 使用量 リョウキン リョウキンゴウケイ ￥100</p> <hr/> <p>メータ(0)ノゴウケイ ショウリョウ 3869 リョウキン ￥100</p> <p>リョウキンソウケイ ￥100</p> <p>オフリ</p>
今回 検針値 登録		<p>確認 全メータ 確認</p> <p>確認 ○○○○ 全メータ 確認 テナント番号</p> <p>確認 全メータ ○ 確認 メータ種別</p> <p>確認 ○○○○ ○ 確認 順送り テナント番号 メータ種別</p> <p>設定 ○○○○○○ 設定 登録今回検針値</p>	<p>0001-0 003969</p> <p>メータ種別</p> <p>今回検針値</p> <p>テナント番号</p>	<p>1984-04/01 コンカイチ トウロク</p> <p>Na シンチ ヒツケ 0001-0 3969 04/01</p> <p>メータ種別 登録年月日</p> <p>テナント番号 登録値</p> <p>9999-9 3990 04/01</p> <p>オフリ</p>
前回 検針値 登録		<p>確認 全メータ 確認</p> <p>確認 ○○○○ 確認 テナント番号</p> <p>確認 全メータ ○ 確認 メータ種別</p> <p>確認 ○○○○ ○ 確認 テナント番号 メータ種別</p> <p>設定 ○○○○○○ 設定 登録今回検針値</p>	<p>0002-3 010200</p> <p>メータ種別</p> <p>前回検針値</p> <p>テナント番号</p>	<p>1984-04/01 ゼンカイチ トウロク</p> <p>Na シンチ ヒツケ 0001-0 1900 04/01</p> <p>メータ種別 登録年月日</p> <p>テナント番号 登録値</p> <p>9999-9 9990 04/01</p> <p>オフリ</p>

付表 1 - 3

操 作 内 容	モード選択	キ ー 操 作 順 序	表 示	印 字												
メータ 乗率 登録	全メータ 確認	確認 全メータ 確認		1984-04/01 メータ ジョウリツ リスト												
	テナント別 確認	登録		<table border="0"> <tr> <td>Na</td> <td>ジョウリツ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0001 - 0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9999 - 9</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	Na	ジョウリツ		0001 - 0	1		9999 - 9	1				
Na	ジョウリツ															
0001 - 0	1															
9999 - 9	1															
	メータ種別 乗率	確認 ○○○○ 全メータ 確認 テナント番号		オワリ												
	個別確認	確認 ○○○○ ○ 確認 テナント番号 メータ種別		1984-05/03 メータ ジョウリツ センテイ												
	登 録	設定 ○○○○.○○ 設定 正数3桁 小数2桁		<table border="0"> <tr> <td>Na</td> <td>ジョウリツ</td> <td>R/W</td> </tr> <tr> <td>0001 - 0</td> <td>1</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>9999 - 9</td> <td>1</td> <td>R</td> </tr> </table>	Na	ジョウリツ	R/W	0001 - 0	1	R	9999 - 9	1	R			
Na	ジョウリツ	R/W														
0001 - 0	1	R														
9999 - 9	1	R														
				オワリ R: 確認時 W: 登録時												
メータ 設置 登録	全メータ 確認	確認 全メータ 確認		1984-04/16 メータ トウロク リスト												
	登録	メータ 設置		<table border="0"> <tr> <td>Na</td> <td>アドレス</td> <td>トウロク</td> </tr> <tr> <td>0001 - 1</td> <td>0-01</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9999 - 9</td> <td>1-09</td> <td>1</td> </tr> </table>	Na	アドレス	トウロク	0001 - 1	0-01	1	9999 - 9	1-09	1			
Na	アドレス	トウロク														
0001 - 1	0-01	1														
9999 - 9	1-09	1														
	個別確認	確認 ○○○○ ○ 確認 テナント番号 メータ種別		1984-05/03 メータ トウロク/マッシュウ												
	変 更	設定 ○ 設定 *0* (未登録) 又は *1* (登録)		<table border="0"> <tr> <td>Na</td> <td>アドレス</td> <td>トウロク</td> <td>R/W</td> </tr> <tr> <td>0001 - 1</td> <td>0-01</td> <td>1</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>9999 - 9</td> <td>2-19</td> <td>1</td> <td>R</td> </tr> </table>	Na	アドレス	トウロク	R/W	0001 - 1	0-01	1	R	9999 - 9	2-19	1	R
Na	アドレス	トウロク	R/W													
0001 - 1	0-01	1	R													
9999 - 9	2-19	1	R													
				オワリ R: 確認時 W: 変更時												
料 金 係 数 登 録	全メータ 確認	確認 全メータ 確認		1984-05/03 リョウキン ケイスウ リスト												
	登録	一料金係数		<table border="0"> <tr> <td>メータ</td> <td>ジュベツ(0)</td> </tr> <tr> <td>P0 =</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>P1 =</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>メータ</td> <td>ジュベツ(9)</td> </tr> <tr> <td>P4 =</td> <td>45</td> </tr> </table>	メータ	ジュベツ(0)	P0 =	10	P1 =	10	メータ	ジュベツ(9)	P4 =	45		
メータ	ジュベツ(0)															
P0 =	10															
P1 =	10															
メータ	ジュベツ(9)															
P4 =	45															
	個別確認	確認 ○ ○ 確認 順送り メータ種別 係数番号 (0~4)		オワリ												
	料金係数 変更	設定 ○○○○○○ 設定 係数値		1984-05/03 リョウキン ケイスウ												
				メータ パラメータ ケイスウチ R/W												
				<table border="0"> <tr> <td>0</td> <td>P0</td> <td>10</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>P4</td> <td>45</td> <td>R</td> </tr> </table>	0	P0	10	R	1	1	1	1	9	P4	45	R
0	P0	10	R													
1	1	1	1													
9	P4	45	R													
				オワリ												

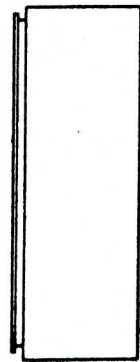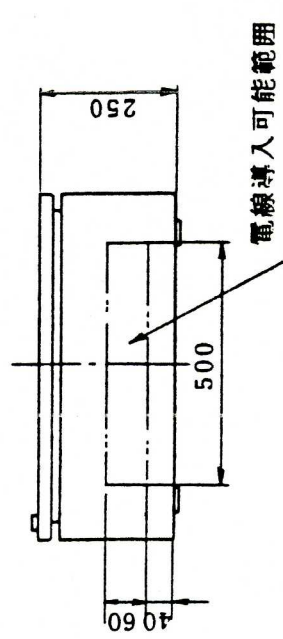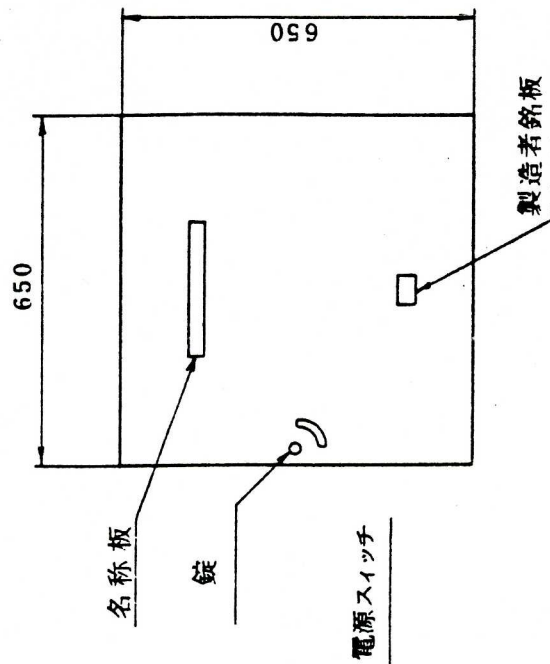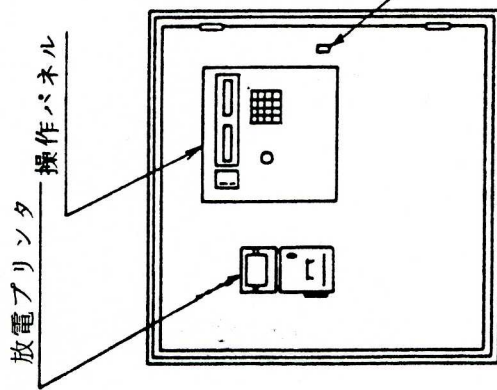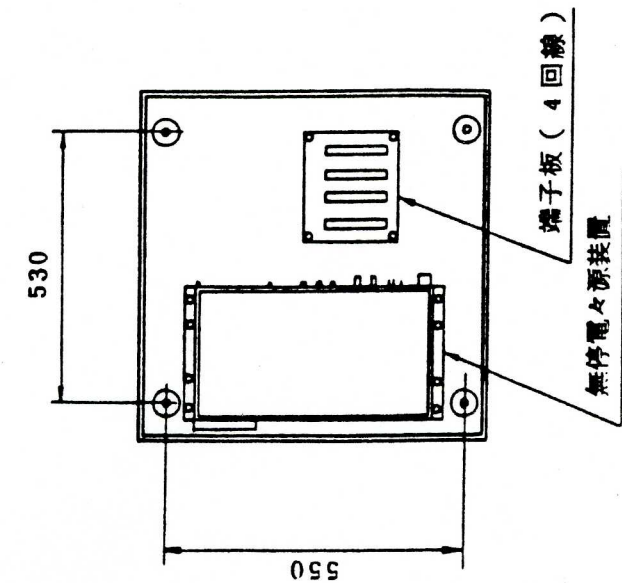

自動検針盤外觀図