

T O S C A M - B 2 0 / W

簡易取扱操作説明書

(定期検針編)

2 0 1 2 年 0 2 月


東光東芝メーターシステムズ株式会社

操作方法と動作

1 センタ装置の起動

- (1) プリンタの電源スイッチを「入」にします。
- (2) 本体の電源スイッチを「入」にします。
各機器の電源表示ランプが点灯しているのを確認ください。
しばらくすると、次に示すような画面が表示されます。

2 システムの起動

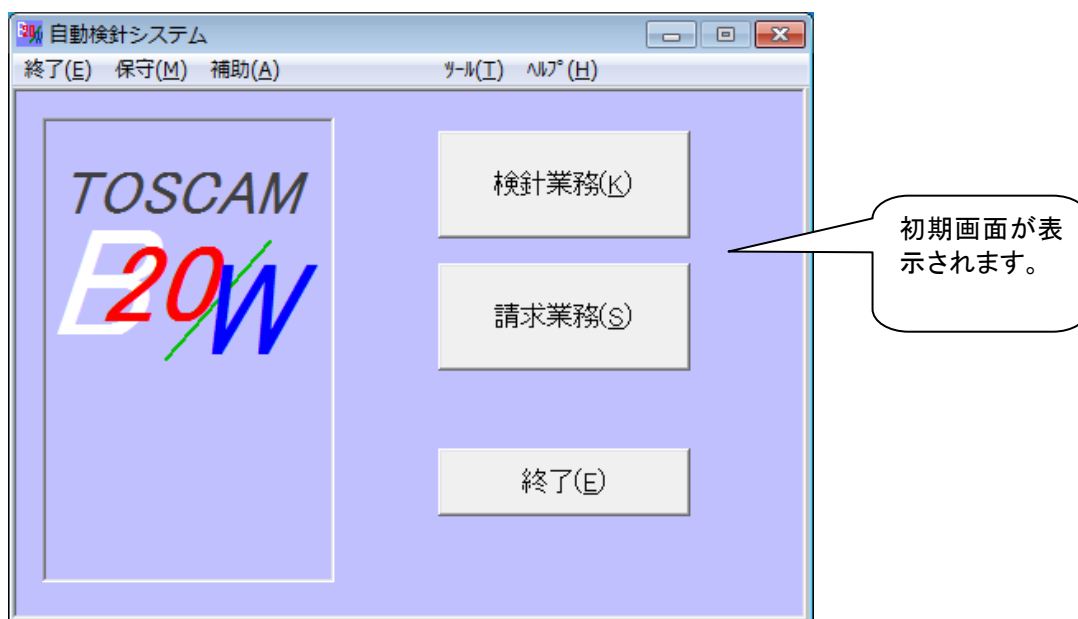

3 定期検針の手順

(1) 定期検針の選択

- (1) 定期検針がチェックされていることを確認します。
- (2) **次へ(N)** ボタンをクリックします。

種別	今回定期検針	前回定期検針	予備検針日	確定
<input checked="" type="checkbox"/> 電灯	2010/09/30	2010/08/31	2012/01/21	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 動力	2010/09/30	2010/08/31	2012/01/21	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 水道	2010/09/30	2010/08/31	2012/01/21	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ガス	2010/09/30	2010/08/31	2012/01/21	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 共用	2010/09/30	2010/08/31	2012/01/21	<input checked="" type="checkbox"/>

- (1) 「全メータ」がチェックされていることを確認します。
※今回定期検針日を確認して、重複検針をしないようにしてください
- (2) **次へ(N)** ボタンをクリックします。
確認画面が表示されます。

(2) 定期検針開始

検針が終了すると以下の画面が表示されます。

定期検針業務

定期検針業務

検針開始 | 検針状況 | 検針台帳 |

検針状況

検針対象メータ数: 0

検針済みメータ数: 0

検針エラーメータ数: 0

進捗状況


検針終了

検針エラーリスト

	メータ番号	アドレス	エラー情報
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

定時検針値を収集する

修正(M) 印刷(P) 戻る(E) 次へ(N) キャンセル(C)



(3) 検針台帳

定期検針業務

定期検針業務

検針開始 | 検針状況 | 検針台帳 |

表示項目

- 0 - 検針台帳
- 1 - 使用量異常メータ
- 2 - 不進行メータ
- 3 - 検針エラーメータ
- 4 - 手入力メータ

	今回検針値	今回使用量	前回使用量	増減比率	エラー情
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

定時検針値を収集する

修正(M) 印刷(P) 戻る(E) 次へ(N) キャンセル(C)

定期検針業務

検針開始 | 検針状況 | 検針台帳

表示項目
0 - 検針台帳

メータ番号	今回指針値	前回指針値	今回使用量	前回使用量	増減比率	エラー情報
1	0001	165091.00	162636.00	2455.00	4100.00	0.00
2	0002	114470.00	109940.00	4530.00	4500.00	0.00
3	0003	23807.00	23731.00	76.00	0.00	0.00
4	0004	113869.00	111688.00	2181.00	2200.00	0.00
5	0005	52248.00	51151.00	1097.00	1000.00	0.00
6	0006	69187.00	68006.00	1181.00	1300.00	0.00
7	0007	27858.00	27226.00	632.00	500.00	0.00
8	0008	1981.00	1947.00	34.00	0.00	0.00
9	0009	17799.00	17665.00	134.00	100.00	0.00
10	0010	5157.00	5069.00	88.00	100.00	0.00
11	0011	76244.00	75374.00	870.00	900.00	0.00
12	0012	97228.00	95836.00	1392.00	1600.00	0.00
13	0013	189416.00	185746.00	3670.00	3700.00	0.00
14	0014	40202.00	39357.00	845.00	700.00	0.00
15	0015	32893.00	32612.00	281.00	200.00	0.00

定時検針値を収集する

修正(M) 印刷(P) 戻る

印刷(P)をクリックします。
印刷ビュー画面が表示されます。

定期検針台帳

1ページ
平成 24年 02月 08日

東光電メータシステムズ株式会社

メータ	読取場所	入居者	アドレス	種別	区分	乗率	今回指針値	前回指針値	今回使用量	前回使用量	増減比率	備考
0002	0100	200	-3-03-0	共用	電灯	1.00	165091.00	162636.00	2455.00	4100.00	0.00	
0003	0056	200	-2-05-0	電灯	電灯	1.00	23807.00	23731.00	76.00	0.00	0.00	
0004	0056	200	-2-05-4	電灯	電灯	1.00	27858.00	27226.00	632.00	500.00	0.00	
0005	0057	200	-2-05-8	電灯	電灯	1.00	52248.00	51151.00	1097.00	1000.00	0.00	
0006	0058	200	-2-05-2	電灯	電灯	1.00	69187.00	68006.00	1181.00	1300.00	0.00	
0008	0100	200	-3-03-1	共用	電灯	1.00	17799.00	17665.00	134.00	100.00	0.00	
0009	0040	200	-1-05-1	電灯	電灯	1.00	5157.00	5069.00	88.00	100.00	0.00	
0012	0100	200	-3-03-2	共用	電灯	1.00	97228.00	95836.00	1392.00	1600.00	0.00	
0013	0040	200	-1-05-2	電灯	電灯	1.00	189416.00	185746.00	3670.00	3700.00	0.00	
0014	0040	200	-1-05-3	電灯	電灯	1.00	40202.00	39357.00	845.00	700.00	0.00	
0015	0040	200	-1-05-4	電灯	電灯	1.00	32893.00	32612.00	281.00	200.00	0.00	

(1)をクリックし、印刷をします。
(2)をクリックし、フォームを閉じます。

※その他に使用量異常メータ、不進行メータも表示して、問題がないことを確認してください。

定期検針業務

検針開始 | 検針状況 | 検針台帳

表示項目
0 - 検針台帳

メータ番号	今回指針値	前回指針値	今回使用量	前回使用量	増減比率	エラー情報
1	0001	165091.00	162636.00	2455.00	4100.00	0.00
2	0002	114470.00	109940.00	4530.00	4500.00	0.00
3	0003	23807.00	23731.00	76.00	0.00	0.00
4	0004	113869.00	111688.00	2181.00	2200.00	0.00
5	0005	52248.00	51151.00	1097.00	1000.00	0.00
6	0006	69187.00	68006.00	1181.00	1300.00	0.00
7	0007	27858.00	27226.00	632.00	500.00	0.00
8	0008	1981.00	1947.00	34.00	0.00	0.00
9	0009	17799.00	17665.00	134.00	100.00	0.00
10	0010	5157.00	5069.00	88.00	100.00	0.00
11	0011	76244.00	75374.00	870.00	900.00	0.00
12	0012	97228.00	95836.00	1392.00	1600.00	0.00
13	0013	189416.00	185746.00	3670.00	3700.00	0.00
14	0014	40202.00	39357.00	845.00	700.00	0.00
15	0015	32893.00	32612.00	281.00	200.00	0.00

定時検針値を収集する

修正(M) 印刷(P) 戻る(E) 次へ(N) キャンセル(C)

次へ(N)をクリックします。


確定を行うと検針内容を変更できません

確認

使用量の確定処理を行います。
よろしいですか?

はい(Y) いいえ(N)

はい(Y)をクリックします。
使用量が確定され、請求書業務の画面が表示されます。



請求業務

請求書作成(M) | 各種一覧表(D) | 固定費入力(K)

請求書データ作成

- 定期検針請求書
- 中途検針請求書(転出した入居者)

作成(M)

請求書に記載する情報

発行年月日: 平成 24 年 2 月 10 日

検針年月: 平成 24 年 1 月分

コメント:

印刷する入居者

- 全入居者
- 入居者指定

表示(D) 印刷(P) 次へ(N) キャンセル(Q)

作成(M)をクリックすると各入居者への請求書を作成するための処理を行います。請求書に関する情報を入力して印刷(P)をクリックすると入居者毎の請求書が印字されます。

請求業務

請求書作成(M) | 各種一覧表(D) | 固定費入力(K)

- 入居者別定期検針台帳
入居者番号順・メータ番号順に検針対象のメータについて印字します
- 請求書一覧表
入居者番号順に、請求金額の明細一覧を印字します
- 種別集計表
種別番号順に印字します
最新の情報を印字したい場合は、右の種別集計表作成ボタンを押してください

種別集計表作成

表示(D) 印刷(P) 次へ(N) キャンセル(Q)

各種一覧表(D)のタブをクリックすると入居者別定期検針台帳、請求書一覧表、種別集計表の帳票を作成するための画面を表示します。該当する帳票を選択して印刷(P)をクリックして下さい。種別集計表作成をクリックした後で印刷して下さい。

固定費入力(K)のタブをクリックすると、入居者毎に固定費を入力する画面を表示します。
該当する入居者番号を選択して入力して下さい。請求書の固定費の欄に請求項目として印刷されます。

システム情報保守で設定されている固定費は全体請求金額として表示されます。
該当する入居者に個別の金額を設定したい場合は、個別請求金額に入力します。

請求業務

請求業務

請求書作成(M) | 各種一覧表(D) | **固定費入力(K)**

入居者番号

0001
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0020

固定費




入居者番号:

入居者名称:

No	項目名称	全体請求金額	個別請求金額
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



表示(D) | 変更(H) | **次へ(N)** | キャンセル(Q)

請求業務の画面の各タブで **次へ(N)** をクリックすると請求業務が完了したことになり、上位渡しデータの作成およびバックアップデータの作成を行うための確認メッセージが表示されます。

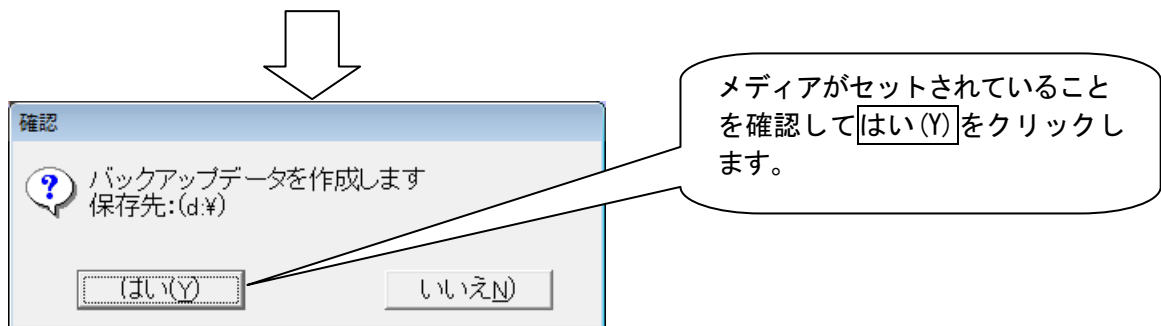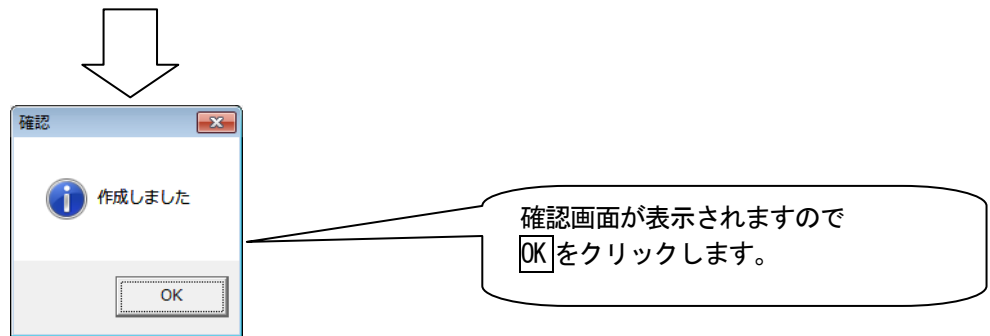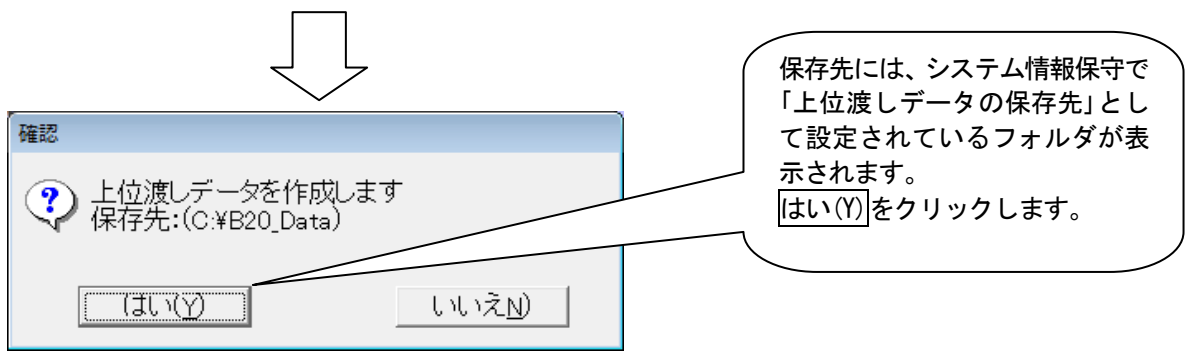

4 システム終了

(1) 初期画面で終了を選択

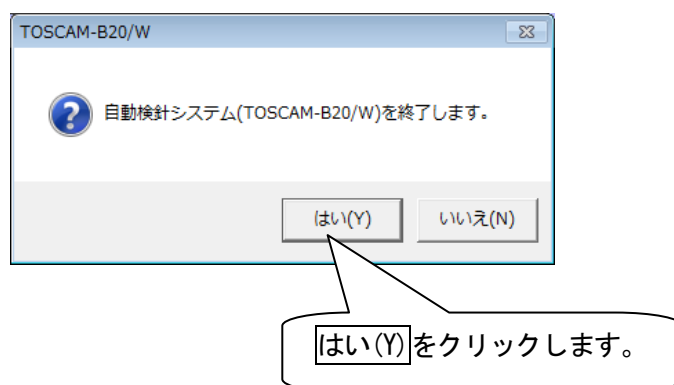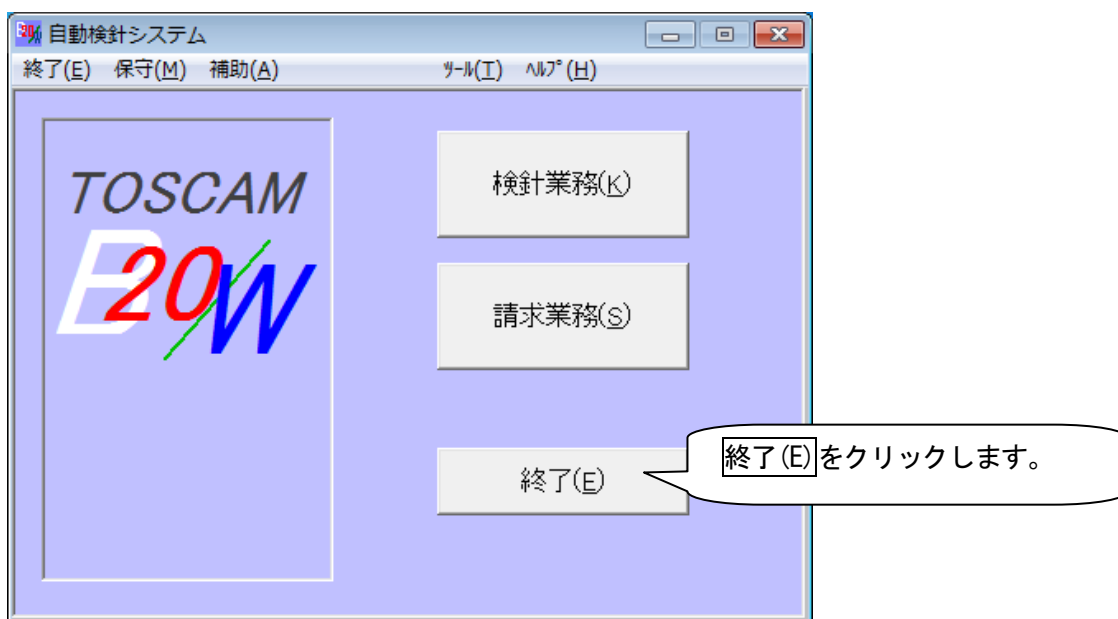

(2) Windowsの終了処理を行います。

(3) 周辺装置の電源スイッチを「切」にします。

TOSCAM-B20/W 自動検針システム
初 版

2012年02月 21日

操作説明書（定期検針編）

著作権所有、東光東芝メーターシステムズ株式会社
2012年

この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを禁じます。また、この内容は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
（画面等 OS によって多少異なる場合があります）